



Öffnungszeiten: Mo-Fr. 10:00-16:00

 02642/3086429

Verklebeanleitung für große Autoaufkleber

Die Anbringung unserer Autoaufkleber ist kinderleicht.

Nützliche Hilfsmittel

Rakel



Malerkrepp



Teppichmesser



Sprühflasche

(mit Wasser & Spüli)



Ihr Wandtattoo besteht aus drei Schichten:

Übertragungsfolie (transparente Folie)

das Wandtattoo selbst (in der bestellten Farbe)

Trägerfolie (mit grau kariertter Rückseite)



Hinweise bevor es losgeht:


- Beim Anbringen eines Autoaufklebers sollte die Fahrzeugoberfläche mindestens die empfohlene Verklebe-Temperatur von 10° C haben.
- Bei einem kleinen oder mittleren Autoaufkleber eignet sich die [Verklebeanleitung für kleine Autoaufkleber](#).
- Das Anbringen von größeren Wandtattoos geht am besten zu zweit.

Hierbei handelt es sich um eine Nassverklebung, für eine ausführliche Trocken-Verklebeanleitung (vorallem für Profis) benutzen Sie unsere [Montageanleitung für große Wandtattoos](#), die auch auf dem Auto problemlos angewendet werden kann.

Los geht's...

Unter Beachtung der Montageanleitung können Sie nichts falsch machen:

1. Vorbereiten

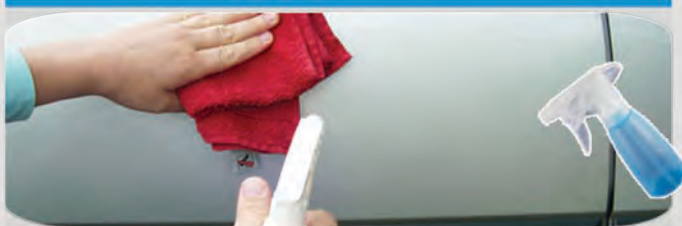

- Damit der Autoaufkleber richtig angebracht werden kann, muss die Fahrzeugoberfläche trocken und sauber sein. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Auto frei von Staub, Fett, Silikon oder sonstigen Verschmutzungen ist. Es dürfen sich auch keine Reste von Politur, Nanobeschichtung oder Wachs auf der zu beklebenden Fläche befinden.

2. Planen und Positionieren



- Sie haben die Möglichkeit den Autoaufkleber vorab mit Malerkrepp zu befestigen um einen ersten Eindruck zu gewinnen, an welcher Stelle Ihres Fahrzeuges sich der Aufkleber ideal eignet.
- Abhängig vom entsprechenden Motiv können Sie den Autoaufkleber zuschneiden um es besser arrangieren zu können.

Dieser Schritt eignet sich vorallem dann, wenn sich ihr Aufkleber aus mehreren Teilen zusammensetzt.

3. Ablösen der Trägerfolie



- Legen Sie Ihren Autoaufkleber auf eine glatte, ebene Unterlage und streichen gleichmäßig, mit einem Rakel oder einer gleichwertigen Andrückhilfe, fest über die Folie.

4. Abziehen der Trägerfolie




- Ziehen Sie die Trägerfolie von einer Ecke langsam, in einem flachen Winkel, von der transparenten Übertragungsfolie ab. Hierbei bleibt das eigentliche Motiv auf der Übertragungsfolie haften. Sollten jedoch einzelne Elemente nicht an der Übertragungsfolie kleben bleiben, so klappen sie die Trägerfolie wieder ein Stück zurück und streichen erneut über diese Stellen. Gehen Sie langsam und sorgfältig bis die gesamte Trägerfolie abgezogen ist und das Motiv an der Übertragungsfolie haftet.

5. Anfeuchten

Jetzt kommt die Sprühflasche mit etwa einem Liter Wasser und 1-3 Tropfen Spülmittel zum Einsatz.



- Befeuchten Sie die zu beklebende Stelle auf dem Fahrzeug mit reichlich Wasser.

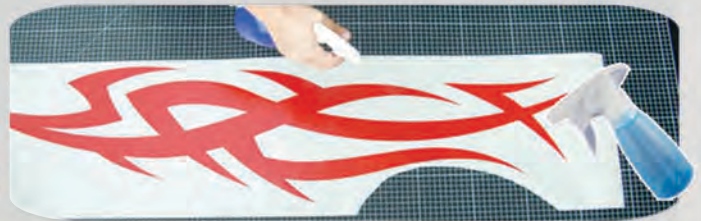

- Nun befeuchten Sie auch den Autoaufkleber reichlich mit Hilfe der Sprühflasche.

6. Anbringen des Autoaufklebers



- Bringen Sie jetzt Ihren befeuchteten Aufkleber vorsichtig in Position. Keine Angst, der Aufkleber klebt durch das Befeuchten mit Wasser nicht sofort an Ihrem Fahrzeug und kann somit ausgerichtet oder ggf. neu angebracht werden.



- Sobald sich der Autoaufkleber in gewünschter Position befindet, streichen Sie mit einem Rakel oder einer gleichwertigen Andrückhilfe das Wasser heraus. Hierbei ist wichtig, dass sie den Rakel immer von innen nach aussen führen.



- Lassen Sie Ihren Autoaufkleber trocknen bevor Sie die Übertragungsfolie entfernen – je nach Größe kann das auch 1-2 Stunden dauern. Erst sobald die Übertragungsfolie getrocknet ist hat der Aufkleber genügend Haftkraft entwickelt.

7. Abziehen der Übertragungsfolie



- Abschließend ziehen Sie die Übertragungsfolie von einer Ecke langsam und sorgfältig, in einem sehr flachen Winkel, ab.



- Achten Sie hierbei darauf, dass ihrem Motiv selbst nichts passiert. Sollten sich einige Elemente mit der Übertragungsfolie vom Autoaufkleber ablösen, so klappen sie die Übertragungsfolie einfach ein Stück zurück und streichen mit dem Rakel noch einmal mit etwas stärkerem Druck nach.

8. Nacharbeiten



• Nach erfolgreichem Entfernen der Übertragungsfolie schneiden Sie ggf. mit Hilfe eines Teppichmessers das Motiv an Türen, Fenstern oder Gummis durch...

und drücken Sie das Motiv um die Kante.

• Nun überprüfen Sie ihren Autoaufkleber auf Blasen. Um diese zu Entfernen drücken Sie mit Hilfe eines Lappen (ggf. ein Tuch um den Rake! wickeln) den Aufkleber nochmals nach. Bei hartnäckigen Blasen hilft es oftmals ein winziges Loch zu stechen, so dass das Wasser entweichen kann.

9. Fertig!



• Glückwunsch! Sie haben ihren neuen Autoaufkleber fertig angebracht.

Wichtige Informationen

- Die optimale Klebefestigkeit ihres neuen Autoaufklebers wird erst nach 48 Stunden und bei mind. 15 Grad Celsius erreicht. Bei niedrigerer Temperatur dauert die optimale Reaktionszeit des Klebers länger. Also warten Sie ein paar Tage bevor Sie Ihr Auto wieder in die Waschanlage fahren oder einen Hochdruckreiniger verwenden.
- Achtung! Scheibenwischer oder Eiskratzer können den Aufkleber beschädigen!
- Wenn Sie einen Aufkleber wieder entfernen wollen, so erwärmen Sie diesen mit einem Föhn und ziehen sie ihn danach einfach ab. Eventuelle Kleberückstände können mit einem Reiniger entfernt werden.



Anbieter:  myDruck-store
Eugen Klass

Adresse:  In der Wässerscheid 24
53424 Remagen

Telefon:  0176-99291002

E-Mail:  info@mydruck-store.de

Amtsgericht: Bad Neuenahr-Ahrweiler
Ust-IdNr: DE 01/086/31927