



Öffnungszeiten: Mo-Fr. 10:00-16:00

02642/3086429

Verklebeanleitung für kleine Autoaufkleber

Die Anbringung unserer Autoaufkleber ist kinderleicht.

Nützliche Hilfsmittel

Rakel



Malerkrepp



Schere



Sprühflasche

(mit Wasser & Spüli)



Ihr Wandtattoo besteht aus drei Schichten:

Übertragungsfolie (transparente Folie)

das Wandtattoo selbst (in der bestellten Farbe)

Trägerfolie (mit grau kariert Rückseite)



Hinweise bevor es losgeht:

- Beim Anbringen eines Autoaufklebers sollte die Fahrzeugoberfläche mindestens die empfohlene Verklebe-Temperatur von 10° C haben.

Los geht's...

Unter Beachtung der Montageanleitung können Sie nichts falsch machen:

1. Vorbereiten



• Damit der Autoaufkleber richtig angebracht werden kann, muss die Fahrzeugoberfläche trocken und sauber sein. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Auto frei von Staub, Fett, Silikon oder sonstigen Verschmutzungen ist. Es dürfen sich auch keine Reste von Politur, Nanobeschichtung oder Wachs auf der zu beklebenden Fläche befinden.

• Abhängig vom entsprechenden Motiv können Sie den Autoaufkleber zuschneiden um es besser arrangieren zu können.

Dieser Schritt eignet sich vorallem dann, wenn sich ihr Aufkleber aus mehreren Teilen zusammensetzt.

2. Planen und Positionieren



• Bevor es losgeht, halten sie Ihren Autoaufkleber an die gewünschte Stelle. Sie haben die Möglichkeit eine Wasserwaage zu benutzen um das Motiv auszurichten.

• Sie können vorab auch den Autoaufkleber mit Kreppband (z.B. Malerkrepp) befestigen um einen ersten Eindruck zu gewinnen, an welcher Stelle Ihres Fahrzeuges sich der Aufkleber ideal eignet.

• Sind Sie zufrieden markieren Sie die Ecken der transparenten Transferfolie mit jeweils einem Stück Kreppband oder etwas ähnlichem.



3. Ablösen der Trägerfolie



- Legen Sie nun Ihren Autoaufkleber auf eine glatte, ebene Unterlage und streichen gleichmäßig, mit einem Rakel oder einer gleichwertigen Andrückhilfe, fest über die Folie.

4. Abziehen der Trägerfolie




- Ziehen Sie die Trägerfolie von einer Ecke langsam, in einem flachen Winkel, von der transparenten Übertragungsfolie ab.

Hierbei bleibt das eigentliche Motiv auf der Übertragungsfolie haften. Sollten jedoch einzelne Elemente nicht an der Übertragungsfolie kleben bleiben, so klappen sie die Trägerfolie wieder ein Stück zurück und streichen erneut über diese Stellen.

Gehen Sie langsam und sorgfältig bis die gesamte Trägerfolie abgezogen ist und das Motiv an der Übertragungsfolie haftet.


5. Anbringen des Autoaufklebers

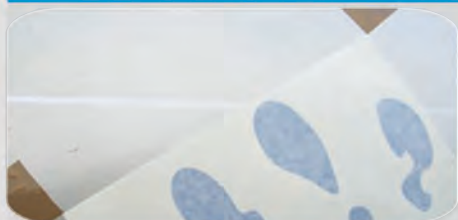

- Halten Sie ihren Autoaufkleber an den Außenseiten fest und bringen Sie es an der gewünschten Stelle an. Orientieren Sie sich hierbei an Ihren Markierungspunkten (also dem Kreppband).



- Nun streichen Sie mit einem Rakel oder einer gleichwertigen Andrückhilfe den Aufkleber gleichmäßig (von oben nach unten) auf die Oberfläche. Vermeiden Sie, dass hierbei Falten und Blasen entstehen.

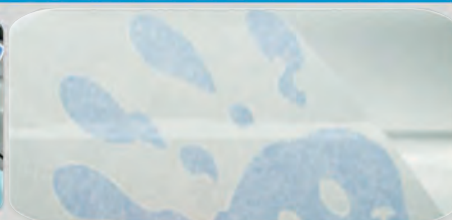

Nachdem Sie den Autoaufkleber gut festgerakelt haben, warten Sie noch etwa 20 Minuten, bevor Sie die Übertragungsfolie entfernen. In dieser Zeit erhöht sich die Klebekraft des eigentlichen Aufklebers und sorgt für besseren Halt.

6. Abziehen der Übertragungsfolie



- Abschließend ziehen Sie die Übertragungsfolie von einer Ecke langsam und sorgfältig, in einem sehr flachen Winkel, ab.

Achten Sie hierbei darauf, dass ihrem Motiv selbst nichts passiert. Sollten sich einige Elemente mit der Übertragungsfolie vom Autoaufkleber ablösen, so klappen sie die Übertragungsfolie einfach ein Stück zurück und streichen mit dem Rakel noch einmal mit etwas stärkerem Druck nach.

7. Abziehen der Übertragungsfolie



- Glückwunsch! Sie haben ihren neuen Autoaufkleber fertig angebracht.

• Falls der Autoaufkleber noch nicht wie lackiert aussieht kein Grund zur Sorge: Kleine Bläschen verschwinden innerhalb weniger Tage.

• Größere Blasen sollten bei korrekter Verklebung gar nicht erst entstehen. Sollte dies doch der Fall sein und sie haben ein paar Tage gewartet, so stechen sie vorsichtig (Bitte nicht den Lack beschädigen!) ein kleines Loch seitlich in die Blase. Drücken Sie dann die Luft langsam heraus.

Wichtige Informationen

- Die optimale Klebefestigkeit ihres neuen Autoaufklebers wird erst nach 48 Stunden und bei mind. 15 Grad Celsius erreicht. Bei niedrigerer Temperatur dauert die optimale Reaktionszeit des Klebers länger. Also warten Sie ein paar Tage bevor Sie Ihr Auto wieder in die Waschanlage fahren oder einen Hochdruckreiniger verwenden.

- Achtung! Scheibenwischer oder Eiskratzer können den Aufkleber beschädigen!

- Wenn Sie einen Aufkleber wieder entfernen wollen, so erwärmen Sie diesen mit einem Föhn und ziehen sie ihn danach einfach ab. Eventuelle Kleberückstände können mit einem Reiniger entfernt werden.



Anbieter:  myDruck-store
Eugen Klass
Adresse:  In der Wässerscheid 24
53424 Remagen
Telefon:  0176-99291002
E-Mail:  info@mydruck-store.de
Amtsgericht: Bad Neuenahr-Ahrweiler
Ust-IdNr: DE 01/086/31927

© 2012 myDruck-Store

