



Verklebeanleitung für große Wandtattoos

Die Anbringung unserer Wandtattoos ist kinderleicht.

Nützliche Hilfsmittel

Rakel



Malerkrepp



Wasserwaage



Schere



Ihr Wandtattoo besteht aus drei Schichten:

Übertragungsfolie (transparente Folie)

das Wandtattoo selbst (in der bestellten Farbe)

Trägerfolie (mit grau kariertem Rückseite)




Hinweise bevor es losgeht:

- Bei einem kleinen oder mittleren Wandtattoo eignet sich die Montageanleitung für kleine Wandtattoos.
- Das Anbringen von größeren Wandtattoos geht am besten zu zweit.

Los geht's...

Unter Beachtung der Montageanleitung können Sie nichts falsch machen:

1. Vorbereiten

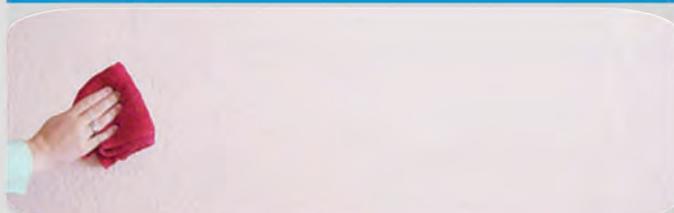

• Damit das Wandtattoo richtig angebracht werden kann, muss der Untergrund trocken und sauber sein. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihre Wand frei von Staub, Fett, Silikon, Wachs oder Ähnlichem ist.

*Lassen Sie frisch gestrichene und tapezierte Wände mind. 2 Wochen vorher trocknen.


• Abhängig vom entsprechenden Motiv können Sie das Wandtattoo zuschneiden um es besser arrangieren zu können.
Dieser Schritt eignet sich vorallem dann, wenn sich ihr Aufkleber aus mehreren Teilen zusammensetzt.

2. Ablösen der Trägerfolie



• Legen Sie Ihr Wandtattoo auf eine glatte, ebene Unterlage und streichen gleichmäßig, mit einem Rakel oder einer gleichwertigen Andrückhilfe, fest über die Folie.

3. Planen und Positionieren

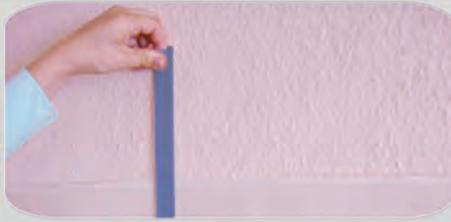

- Bringen Sie Ihr Wandtattoo nun an der gewünschten Position an. Sie haben die Möglichkeit eine Wasserwaage zu benutzen um das Motiv auszurichten.
- Befestigen Sie ihr Wandtattoo mit Malerkrepp. So können Sie sich das Motiv aus der Entfernung anschauen um die ideale Wandposition mit der besten Wirkung herauszufinden.

- Wenn Sie zufrieden sind, dann kleben Sie einen langen Streifen Malerkrepp, in der Mitte (von oben nach unten), über das bislang unbearbeitete Motiv. Achtung: Dies ist bereits die finale Position des Wandtattoos – also gehen Sie zum nächsten Schritt erst dann über, wenn Sie mit der Positionierung wirklich zufrieden sind.

Wie sich erkennen lässt, ist das Wandtattoo (durch das Kreppband) nun in zwei Hälften geteilt. Dieses bietet die Möglichkeit, dass zunächst nur auf einer Seite gearbeitet werden kann.



4. Abziehen der Trägerfolie (1. Hälfte)



- Ziehen Sie die Trägerfolie von einer Ecke langsam, in einem flachen Winkel, von der transparenten Übertragungsfolie ab. Hierbei bleibt das eigentliche Motiv auf der Übertragungsfolie haften. Sollten jedoch einzelne Elemente nicht an der Übertragungsfolie kleben bleiben, so klappen sie die Trägerfolie wieder ein Stück zurück und streichen erneut über diese Stellen. Gehen Sie langsam und sorgfältig vor bis Sie an der Hälfte des Wandtattoos (also bis zum Malerkrepp) angekommen sind.

- Jetzt sollte das Motiv komplett auf der Übertragungsfolie sein und die abgezogene Hälfte über der anderen (noch unbearbeiteten) geklappt sein.

5. Abschneiden der losen Trägerfolie (1. Hälfte)



- Hierbei eignet sich eine helfende Hand, denn während die ein Person die umgeklappte Hälfte des Wandtattoos fest hält (damit die klebende Seite nichts berührt) schneidet eine weitere Person die gelöste Trägerfolie nah am Malerkrepp ab. Bitte nicht in das Motiv oder in die transparente Übertragungsfolie schneiden.

6. Anbringen des Wandtattoos (1. Hälfte)



- Sobald die Hälfte der Trägerfolie abgeschnitten ist, klappen Sie ihr Wandtattoo wieder zurück und halten es straff und nah an die Wand. Hierbei bitte noch nicht die Wand berühren!

- Sobald in Position gebracht, beginnen Sie in der Mitte (also vom Malerkrepp aus) das Wandtattoo langsam und vorsichtig mit der Hand an die Wand zudrücken, bis die Hälfte komplett angebracht ist.

7. Abziehen der Trägerfolie (2. Hälfte)



- Nun wird die zweite Hälfte vorbereitet, indem Sie den Mittelstreifen und ggf. weiteres Malerkrepp, dass zur Fixierung diente, entfernen.

- Wiederholen Sie Schritt 4. Ziehen Sie die Trägerfolie von einer Ecke langsam, in einem flachen Winkel, von der transparenten Übertragungsfolie ab. Achten Sie erneut darauf, dass Ihr eigentliches Motiv auf der Übertragungsfolie haften bleibt und beim Überklappen (auf die andere Seite) das Wandtattoos nichts berührt.

8. Anbringen des Wandtattos (2. Hälfte)



• Nachdem das gesamte Trägerpapier entfernt wurde, klappen Sie das Wandtattoo zurück und drücken es erneut, von der Mitte beginnend, langsam und sorgfältig an die Wand.



• Nun streichen Sie mit einem Raker oder einer gleichwertigen Andrückhilfe das gesamte Wandtattoo gleichmäßig auf die Oberfläche. Vermeiden Sie, dass hierbei Falten und Blasen entstehen.



Jetzt befindet sich das Wandtattoo bereits an der gewünschten Stelle. Es muss also nur noch die Übertragungsfolie entfernt werden.

9. Abziehen der Übertragungsfolie

• Abschließend ziehen Sie die Übertragungsfolie von einer Ecke langsam, in einem sehr flachen Winkel, ab.



Sollten sich einige Elemente mit der Übertragungsfolie von der Wand ablösen, so klappen sie die Übertragungsfolie einfach ein Stück zurück und streichen mit dem Raker noch einmal mit etwas stärkerem Druck nach. (Siehe diesbezüglich die Bilderreihe unterhalb der Beschreibung unter Hilfestellung.)

10. Fertig!

• Glückwunsch! Sie haben ihr neues Wandtattoo fertig angebracht.
• Falls das Wandtattoo noch nicht wie auf die Wand gemalt aussieht drücken Sie es mit einem sauberen Tuch noch einmal an.



• Sollte die Wand eine Struktur aufweisen, so empfiehlt es sich, das Wandtattoo vorsichtig mit einem Fön anzuwärmen (nicht schmelzen!) und gleichzeitig mit einem Tuch festzudrücken.

Hilfestellung:



Wie sie sehen hat sich das Motiv nicht von der Übertragungsfolie gelöst.



Klappen Sie die Übertragungsfolie ein Stück zurück und streichen erneut mit etwas mehr Druck über diese Stelle.



Geschafft! Nun können Sie die Übertragungsfolie langsam und vorsichtig weiter abziehen.



Anbieter:  myDruck-store
Eugen Klass
Adresse:  In der Wässerscheid 24
53424 Remagen
Telefon:  0176-99291002
E-Mail:  info@mydruck-store.de
Amtsgericht: Bad Neuenahr-Ahrweiler
Ust-IdNr: DE 01/086/31927